I N F O

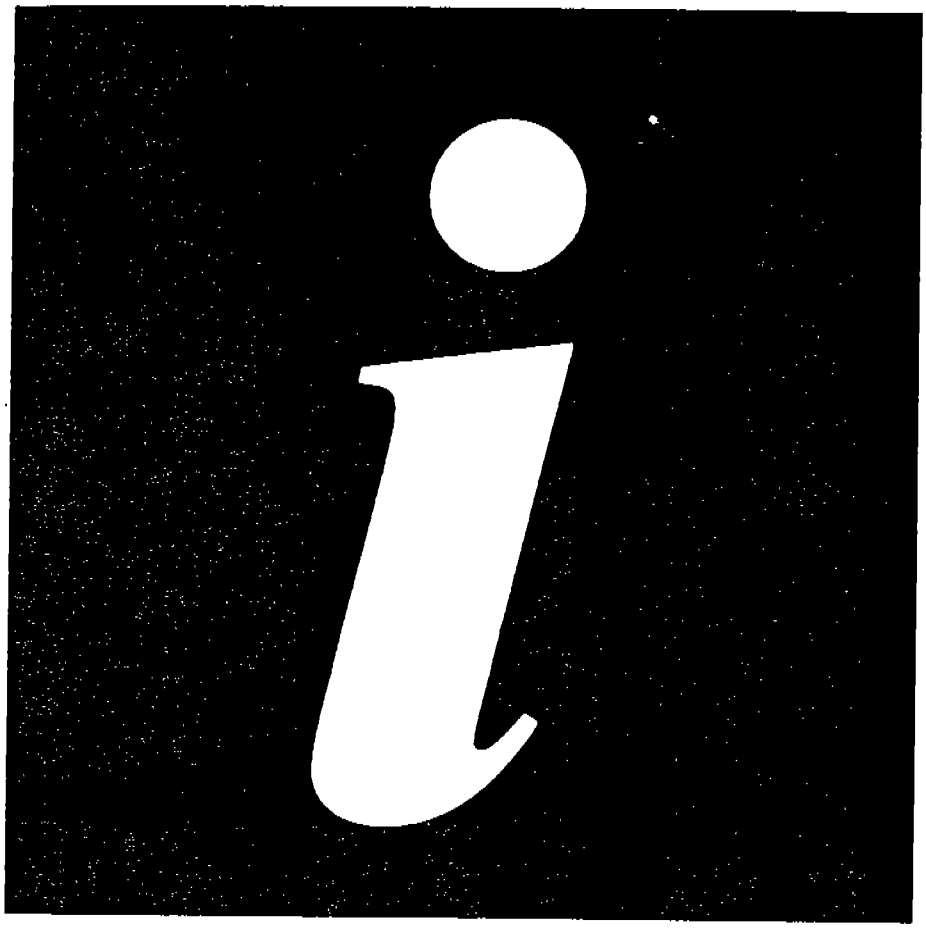

BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE

TVÄTTMASKIN (WH 2100)
VASKEMASKIN (WH 2100)
VASKEMASKIN (WH 2100)
PYYKINPESUKONE (WH 2100)

Electrolux

INDHOLSFORTEGNELSE

Teknisca data ..... SID 2
Viktingt att veta ..... SID 3
Uppackining, transportskador ..... SID 4
Installattion ..... SID 4
Panelskiss ..... SID 6
Bekanta dig med tvåttmaskinen ..... SID 6
Programscheman ..... SID 7
Innan du tvåttar ..... SID 9
Tvattsymboler ..... SID 10
Rengöring och underhåll ..... SID 11
Om maskinen inte fungerar ..... SID 12
Service och reservdelar ..... SID 12

TEKNISKA DATA

VIKT	54 Kg
HÖJ D	65 cm
BREDD	49,5 cm
DJUP	51 cm
KAPACITET	2,0-2,5 Kg (syntet 1 Kg. och ylle 0,7 Kg.)
TRUMVOLYM	27 lit.
CENTRIFUGERINGS VARVTAL	500/1000 var/min
VATTENTRYCK	5-80 N/cm.^{2} (0,5-8Kg./cm^2)
ELEKTRISK ANSLUTNING	220/230V 50Hz-1 fas, noll och jord
ANSLUTNINGSEFFEKT	1950W (220V 10A) 2100W (230V 10A)

Med reservation för ändringar.

VIKTIGT ATT VETA

Denna tvättmaskin är mycket enkel att använda men vi rekommenderar ändå att du läser igenom bruksanvisningen noga. Speciellt «Viktigt att veta» för att undvika felanvändning och onödiga olycksrisker.

Spara bruksanvisningen ifall att du behöver titta i den i framtiden och lämna även med bruksanvisningen om du säljer maskinen.

Viktigt att veta har tillkommit för att du skall undvika felanvändning och onödiga olycksrisker.

Läs igenom detta noga innan du installerar och använder maskinen.

- Tvättmaskinen är avsedd för i hushåll normalt förekommande tvättning. Används den för andra ändamål kan det uppstå risk för skada på person och/eller egendom.
- Tvättmaskinen är avsedd att användas av vuxna, låt inte barn leka med maskinen och lämna inte barn utan övervakning i närheten av en maskin som är igång.
- Maskinen är tung, var försiktig vid förflyttning. Lyft aldrig maskinen i kontrollpanelen.
- Allt förpackningsmateriel och transportsäkringarna måste tas bort före första användning. Annars kan både maskinen och annan egendom skadas. Se under «Tag bort transportsäkringarna».
- Elektrisk installation och vattenanslutning skall utföras av behörig fackman.
- Se till att maskinen inte star på anslutningskabeln eller slangarna.
- Gör inte själv ingrepp i maskinen, det kan leda till skada på person och/eller egendom.
- Tvätta bara textilier avsedda för maskintvätt, vid tveksamhet, kontakta tillverkaren eller den som salt varan.
- Följ plaggens tvättmärkning och se till att fickor är tömda, dragkedjor är stängda och knappar är uppknäppta före tvätt.
- Föremål som mynt, gem, spikar, skruvar, stenar och liknande hårda och vassa föremål kan skada maskinen allvarligt och får inte komma in i tvätttrumman.
- Kontrollera att inte främmande föremål finns i trumman innan tvätten läggs i.
- Undvik att tvätta plagg med fransar eller revor och behandla fläckar som färg, bläck, rost, gräs o.s.v före maskintvätt.
- VARNING! Plagg indränkta med flyktiga lösningsmedel far inte tvättas i maskin. Se till att allt lösningsmedel är borta ur plaggen innan de tvättas.
- Tvätta små föremål som tunnare strumpor, snörband, spetsar o.s.v i tvättpase da de annars kan hamna mellan inner- och yttertrumman.
- Överfyll inte trumman vilket ger sämre tvättresultat och även kan förstöra det som skall tvättas.
- Den inre glasluckan kan bli het under tvättprogrammet, se till sa att barn inte kommer i kontakt med den.
- Kontrollera alltid genom glasluckan att vattnet pumpats ut innan luckan öppnas.
- Stäng alltid av vatten- och strömtillförseln när maskinen inte används. Och lämna glasluckan pa glänt för att bevara lucktätningen.
- Maskinen har översvämningsskydd men undvik att installera maskinen i rum utan golvbrunn.
- Lämna inte maskinen utan tillsyn under tvättning.
- Vid rengöring och underhåll se till att maskinen är strömlös.
- Försök aldrig själv att reparera eller förändra maskinen vilket kan leda till skada på person och/eller egendom.
- Vid fel eller dalig funktion kontakta auktoriserad sevice för reparation. Se till att orginal reservdelar används.

UPPACKNING, TRANSPORTSKADOR

TRANSPORTSÄKRINGAR

Tag bort transportsäkringarna

Tvättmaskinen är utrustad med ett antal transportsäkringar för att låsa trumman och motorn under transporten.

OBS! Alla transportsäkringarna maste tas bort innan maskinen installeras och används första gangen.

Tag bort Transportsäkringarna enligt följande:

1. Luta maskinen bakåt, se till sa att inte maskinens kabel och slangar kommer i kläm.
2. Tag bort det vita polystyren-blocket som maskinen star på. Fig 1.

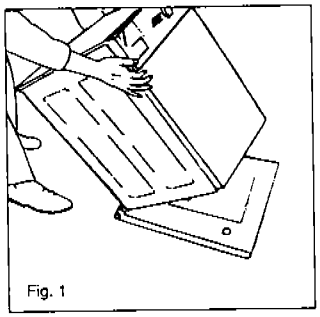
Fig. 1

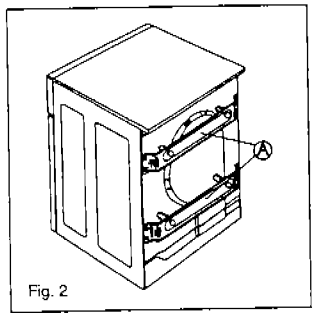

Fig. 2

3. Räta upp maskinen igen med ryggsidan och tvärstagen A mot dig. Fig 2.
4. Skurva ur de 4 bultarna på tvärstagen med medföljande nyckel. Fig 3.

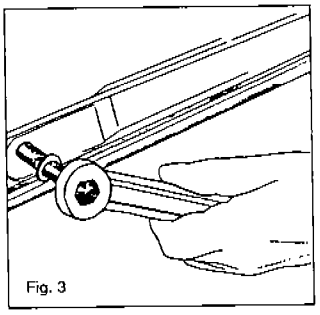
Fig. 3

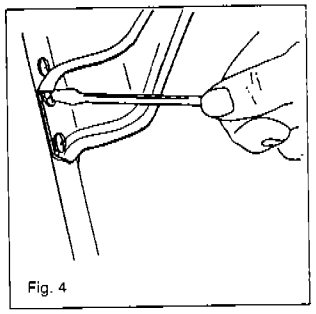
Fig. 4

5. Skruva ur de 8 skurvarna B som håller tvärstagen och tag bort stagen. Skruvarna måste åter skruvas fast I maskinen. Fig 4 och 6.
6. Drag ut de 4 plasthylsorna som sitter i hålen för de fyra bultarna. Fig 5

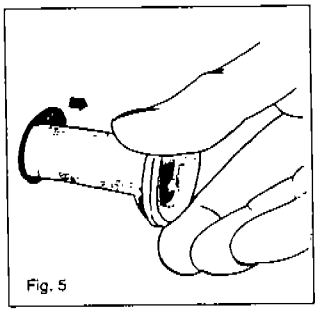
Fig. 5

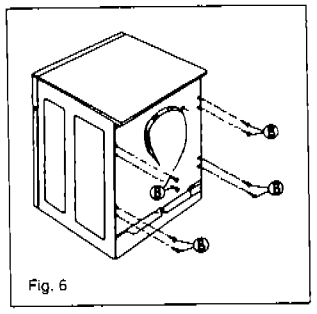
Fig. 6

7. Sruva åter fast skruvarna B i maskinen. Fig 6.
8. Plugga igen hålen efter plasthylsorna med medföljande plastpluggar (Fig. 7). Pluggarna finns i påsen med bruksanvisningen eller baktill på maskinen.

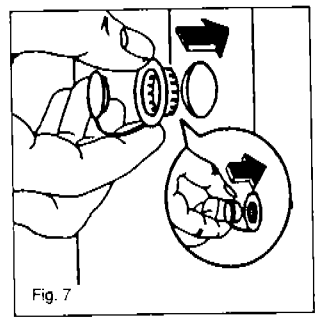
Fig. 7

Obs! Spara transportsäkringarna och atermontera dessa om maskinen behöver transporteras, t.ex. om du flyttar.

INSTALLATION

Innan du påbörjar installationen är det viktigt att du först tagit del av föregående kapitel.

Tilloppsslangen:

Tilloppsslangen ansluts till en lätt åtkomlig 1/2" kallvattenkran i den fasta rörinstallationen. Obs! Glöm ej att passa in gummipackningen i slangmuttern, vid kranen. (Fig. 8)

Vattentryck min. 0,5 till max. 8,0 kg/cm^2. (5 - 80N/cm^2).

Den andra änden av slangen som sitter fast på maskinen kan vridas åt önskat hall genom att du lossar på ringmuttern. (Fig. 9). Obs! Glöm inte att dra at muttern igen.

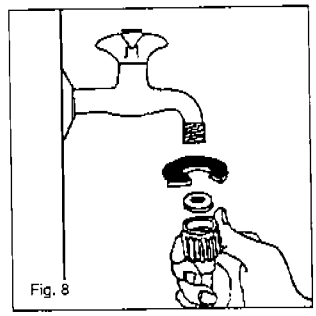
Fig. 8

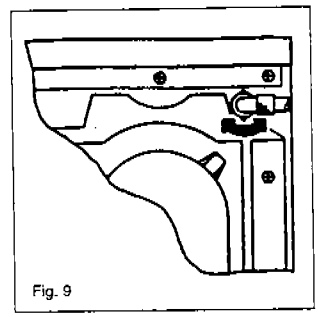
Fig. 9

Kontrollera följande vid installation

— att vattenkranen är för kallvatten och att rören är i god kondition, vid osäkerhet kontakta en fackman.

— att vattnet är rent, lat vattnet rinna en stund för att fa ut ev. rostflagor etc. ur kranen innan tilloppsslangen ansluts.

— att inget läckage finns. Är slangens ringmuttrar åtdragna?

Avloppsslangen

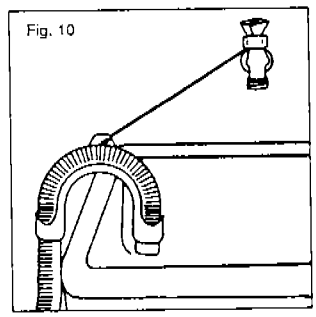
Fig. 10

Avloppsslangen kan hängas direkt i en tvätt- eller diskho, anslutas via vattenlaset eller till ett rör på väggen som leder till en golvbrunn.

Slangänden skall alltid fästas med t.ex ett snöre, i kranen, för att inte slangen skall kunna lossna vid utpumpningen. (Fig. 10)

Fig. 11

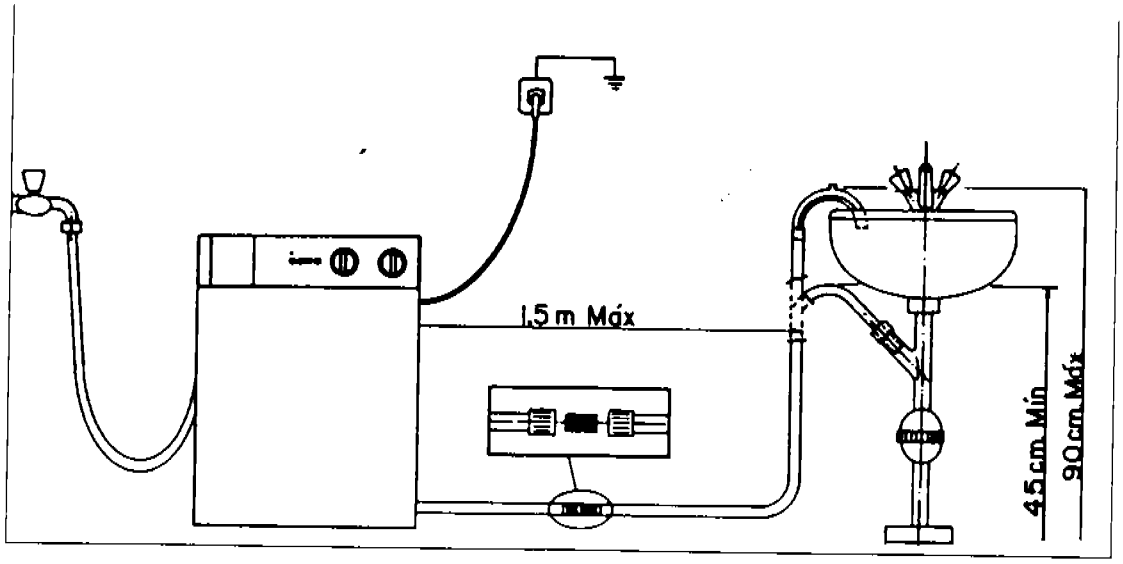

Obs! Slangänden far inte komma under vattennivån i tvätthon vid utpumpningen, på grund ar risk för hävertverkan.

Vid anslutning direkt till vattenlås måste anslutningsnippeln på vattenlåset kapas sa att största möjliga öppning finns.

VIKTIGT! Slangändens övre del får inte hängas högre än max. 90 cm över golv och inte lägre än 45 cm. Bäst är mellan 45 och 55 cm. (Fig. 11)

Kontrollera att slangen inte ligger klämd eller i skarpa veck, vilket kan störa utpumpningen.

Slangen får inte förlängas mer än 1,5 m mellan maskinen och upphängningen. Dessutom får förlängningens innerdiameter inte understiga orginalslangens. (Fig. 11)

Uppställning och nivåjustering

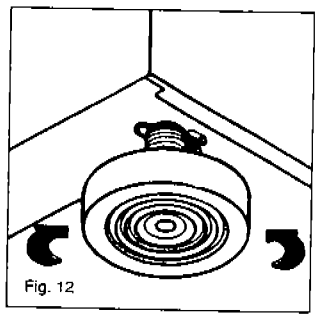
Fig. 12

Maskinen skall stå plant på ett fast och stabilt golv för att fungera bra. Justera maskinens fötter sa att maskinen star i våq. (Fig. 12)

Under centrifugering är vibrationer normalt och oundvikligt. Speciellt om maskinen uppställs på visst fjädrande golv.

Elektrisk anslutning

Maskinen levereras med sladd och stickpropp för anslutning till ett separat 220-230V 1 OA vägguttag som är jordat. (Fig. 13)

VIKTIGT! Placeras maskinen i våtrum (t.ex badrum, tvättrum) måste den installeras fast, med dosa pa väggen. Anslutning med stickpropp får inte göras och skarvsladdar får inte användas t.ex fran angränsande rum.

Fast installation av tvättmaskin far endast utföras av behörig fackman. Kontrollera att husets spänning och kablar är rätt dimensionerade för tvättmaskinen. (Se typskylt på insidan av maskinens yttre frontlucka.)

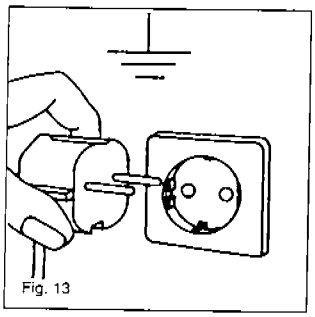
Fig. 13

PANELSKISS

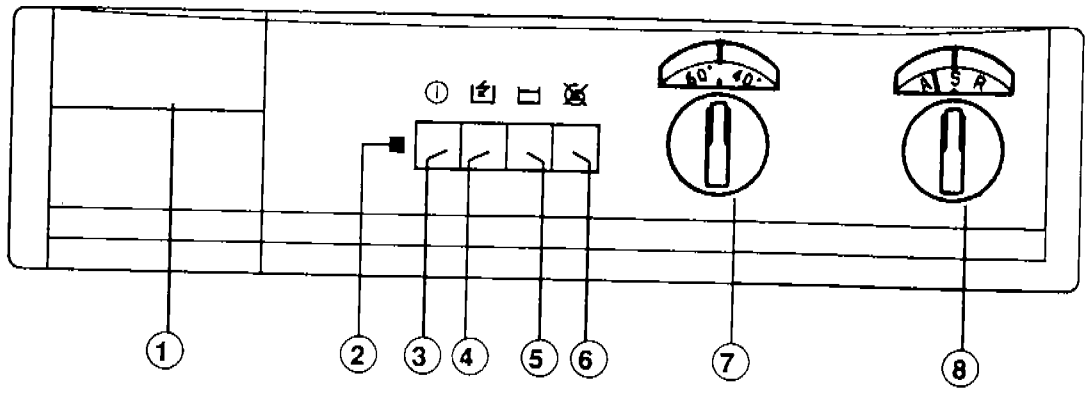

BEKANTA DIG MED TVÄTTMASKINEN

Innan du använder din maskin för allra första gången rekomenderar vi att du går igenom bruksanvisningen noga och bekantar dig med maskinens knappar och vred. Med kunskap om maskinens olika funktioner har du störst möjlighet att utnyttja tvättprogrammen på bästa sätt.

Knapparna och vredens funktion. (Se sid 3)

1. Tvättmedelsfack

Här doserar du tvätt- och sköljmedel innan du startar programmet. I det större vänstra doserar du tvättmedel och i det mindre högra sköljmedel. (Ej blekmedel)

Med dagens moderna tvättmaskiner och tvättmedel behövs normalt ingen förtvätt, varför maskinen inte har något förtvättprogram. Svårare fläckar skall alltid behandlas före tvätt i maskin.

2. Kontrollampa

Lampan lyser när Till/Från-knappen är intryckt. Maskinen är då elektriskt inkopplad och yttre luckan elektriskt låst (blockerad) om den befinner sig i stängt läge. (Se under punkt 3)

3. Tryckknapp «Till/Från»

Trycks in för att starta valt program, efter att ett program och en temperatur valts och ev. tillvalsknapp tryckts in.

Obs! Efter avslutat program måste «Till/Fråm»-knappen tryckas «ut» och 2-3 minuter gå, innan 'maskinens yttre lucka går att öppna.

4. Tryckknapp «Snabbtvätt»

Tryck in knappen i program A, B, C, eller D, före programmet startas, när du har lätt smutsad tvätt. Förkortar programtiden (bearbetningstiden) med 18 min. i program A och B och 12 min. i program C och D.

5. Tryckknapp «Sköljstopp»

Tryck in knappen i programmen K t.o.m R, före programmet startas, när du har skrynkelkänslig tvätt. Motverkar skrynkling, om tvätten inte kan tas omhand direkt, genom att tvätten ligger kvar i sista sköljvattnet. Ingen utpumpning eller centrifugering sker. «Tryck ut» knappen igen för utpumpning och centrifugering efter programmets slut.

6. Tryckknapp «Bortval centrifugering»

Tryck in knappen före valt program startas när du vill att vattnet pumpas ut men inte vill att tvätten skall centrifugeras.

7. Termostatvred

Med termostatvredet väljer du önskad temperatur på tvättvattnet beroende av vilket program du valt. När vredet står på ✱ sker ingen uppvärmning.

8. Programvred

Med programvredet väljer du önskat program. I bruksanvsningens programschema kan du välja lämpligt program beroende på typ av textilier du skall tvätta.

OBS! Programvredet vrids medurs till önskat program, försök aldrig att vrida vredet moturs om du valt fel program.

PROGRAMSCHEMAN

Normaltvätt (2,0 - 2,5 Kg. torr tvättmängd)

TVÄTTGODS	NEDSMUTSN.-GRAD	TVÄTTM. FACK	TEMP.	TID (min.)	PROGRAM	PROGRAMINNEHÅLL
VITTVÄTT (E)	hårt smutsad	II ❀	60	ca 120	A*	Ekonomiprogram med förlängd bearbetning, 60°, normalgång. 4 sköljn, centrif. 1000 v/min.
VITTVÄTT	hårt smutsad	II ❀	90	ca 135	B*	Tvätt vid 90° och normalgång 4 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 1000 v/min.
VITTVÄTT	lätt smutsad	II ❀	60	ca 80	C*	Tvätt vid 60° och normalgång 4 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 1000 v/min.
KULÖRTVÄTT	hårt smutsad	II ❀	40-60	ca 70	C*	Tvätt vid 40-60° och normalgång 4 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 1000 v/min.
KULÖRTVÄTTI	lätt smutsad	II ❀	40	ca 65	D*	Tvätt vid 40° och normalgång 4 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 1000 v/min.
SKÖLJNINGAR		❀		ca 40	F	4 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 1000 v/min.
EXTRA SKÖLJNING		❀		12	G	1 sköljning i kallt vatten (Dosera sköljmedel) och centrifugering 1000 v/min.
CENTRIFUGERING				6	H	Utpumpning med stillastående trumma och därefter ca 1min. centrifugering med 500 v/min och 4 min. med 1000 v/min

* Tryckknappen "Snabbtvätt" reducerar bearbetningstiden i program A och B med 18 minuter och i C och D med 12 minuter.

PROGRAMSCHEMAN

Syntettvätt (1 Kg. torr tvättmängd)

SYNTETTVÄTT	hårt smutsad		**60**	ca 60	**K**	Tvätt vid 60° och normalgång 3 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 500 v/min.
SYNTETTVÄTT	lätt smutsad		**40**	ca 40	**L**	Tvätt vid 40° och normalgång 3 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 500 v/min.
SKÖLINGAR				ca 20	**M**	3 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 500 v/min.
EXTRA SKÖLJNING				8	**N**	1 sköljning i kallt vatten och centrifugering ca 1 min med 500 v/min.

PROGRAMSCHEMAN

Fintvätt (1 Kg. torr tvättmängd)

FINTVÄTT	hårt smutsad		**40**	ca 45	**P**	Tvätt vid 40° och normalgång 3 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 500 v/min.
FINTVÄTT	lätt smutsad		**30**	ca 40	**P**	Tvätt vid 30° och normalgång 3 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 500 v/min.
YLLETVÄTT	0,7 Kg.		**40**	ca 45	**R**	Tvätt vid 40° och normalgång 3 sköljningar i kallt vatten och centrifugering 500 v/min.
UTPUMPNING OCH CENTRIFUGERING				2	**S**	Utpumpning med stillastående trumma och därefter ca 1 min. centrifugering med 500 v/min.

— Alla programmen för syntet, fintvätt och ylle kan avslutas med tvätten kvar i sista sköljvattnet om tryckknappen för "Sköljstopp" trycks in Obs! För utpumpning och centrifugering "tryck ut" knappen igen.

— Om du inte att tvätten ska centrifugeras, tryck in knappen för "Bortval centrifugering".

INNAN DU TVÄTTAR FÖRSTA GÅNGEN

Innan du börjar använda maskinen bör ett tvättprogram köras utan något tvättgods i maskinen för att ta bort ev. rester från tillverkningen. Häll in ca 1 dl tvättmedel inne i trumman och kör program P. Efter der är maskinen klar för första tvätten.

Att lägga i tvätten

Obs! Som barnsäkerhet gär maskinens yttre lucka inte att öppa när «Till/Från-knappen är intryckt. Tryck «ut» den och vänta 2-3 minuter innan luckorna kan öppnas.

Öppna den yttre luckan genom att trycka på luckans övre högra hörn. Försök aldrig att dra upp luckan. Inre glasluckan öppnar du genom att dra lätt i handtaget. (Fig. 14)

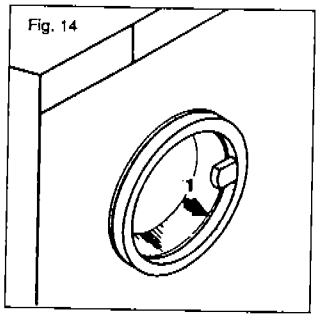
Fig. 14

Fyll trumman jämnt med tvättgods, blanda gärna små och stora plagg. Försök alltid att fylla trumman med tvättgods, se programschemat för maximal mängd. Bara vid tvätt av hårt smutsad tvätt och känsliga material bör tvättmängden minskas.

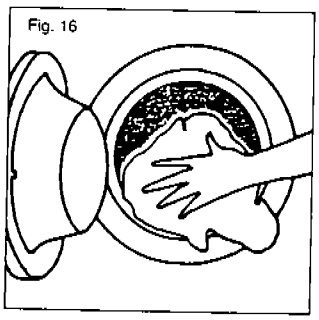
Fig. 16

Ett enkelt sätt att fylla maximal mängd tvättgods är att fylla trumman med torr tvätt utan att packa plaggen. Ett annat sätt är att väga tvättmängden i början och skaffa sig erfarenhet.

Stäng inre- och yttre luckan igen genom att lätt trycka igen dem.

Dosering ac tvätt-och sköljmedel

Ett bra tvättresultat beror till viss del på doseringen av tvättmedel. Både över- och underdosering kan försämra tvättresultatet. Endast tvättmedel avsett för maskintvätt får användas och bör doseras enligt anvisningen på förpackningen.

Öka doseringen vid hårt smutsad tvätt eller om du har hart vatten, minska doseringen vid lätt smutsad tvätt eller om du har en mindre tvättmängd, eller om kraftigt skum brukar bildas under tvättning

Tvätt- och sköljmedlet doseras i respektive fack i tvättmedelsfacket. (Fig. 15) Tvättmedlet i det större facket (b) och sköljmedlet i det mindre (d). (Obs! Ej blekmedel)

Vid dosering av sköljmedlet får nivån inte överstiga markeringen «max» i fackets främre kant. Om sköljmedlet är trögflytande blanda ut det med samma mängd vatten.

Rad och tips

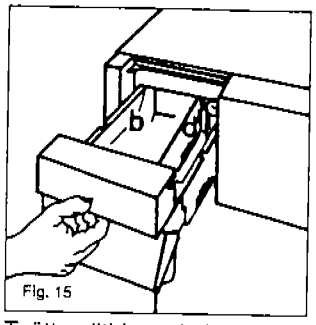

Fig. 15

Titta på tvättmärkningen redan när du köper plaggen. Till vissa plagg rekomenderas separat eller handtvätt.

Sortera det som skall tvättas före tvätt, vit-, kulör- och fintvätt. Tvätta alltid vit-och kulörtvätt separat.

Tvätta alltid nya kulörta plagg separat första gangen.

Maskintvätta endast ylleplagg märkta med symbolen för maskintvätt. Ylle skall torkas liggande.

Följ alltid tvättmärkningen i plaggen vid tvätt.

Töm fickor, tag bort säkerhetsnålar, knäpp upp knappar, drag igen blixtlås. Laga eventuella hål och sömmar som har gatt upp före tvätt.

Dosera tvätt- och sköljmedel enligt anvisningen på förpackningen. Om sköljmedlet är trögflytande blanda med samma mängd vatten.

Kontrollera om det finns fläckar som måste tas bort före tvätt. Det är alltid lättare att ta bort färska fläckar.

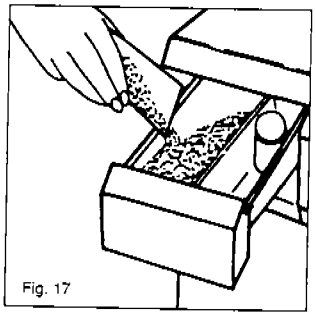
Fig. 17

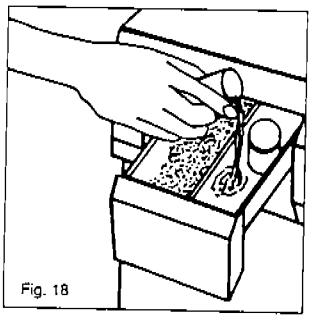
Fig. 18

Före start kontrollera följande:

att bade inre och yttre luckan är stängd.

att maskinen är elktriskt ansluten.

att vattenkranen är öppen.

att silen är rensad och ordentligt ditsatt.

Välj temperatur (Fig. 19), program (Fig. 20) ev. tillvalsknapp innan maskinen startas med «Till/Fran"knappen. Kontrollampan tänds och yttre luckan lases elektriskt.

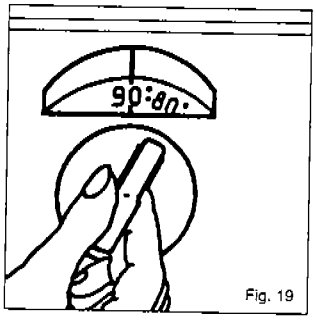

Fig. 19

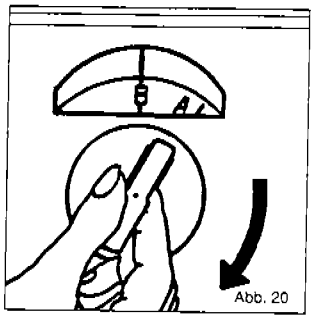
Abb. 20

Maskinen stannar automatiskt efter programmets slut. Genom den elektriska lucklåsningen gar yttre luckan ej att öppna direkt. Tryck «ut» Till/Fran-knappen och vänta 2 till 3 minuter innan luckorna kan öppnas. Obs! Kontrollera att sista sköljvattnet pumpats ut innan du öppnar innerluckan.

Vill du lägga i eller ta ut tvättgods mitt i programmet måste du först pumpa ut tvätt/sköljvattnet. Tryck «ut» Till/Fran-knappen, vrid fram programvredet till utpumpning och tryck in Till/Fran-knappen. När maskinen pumpat ut klart kan du öppna maskinen enligt ovan. Därefter maste ett nytt program startas.

Stäng alltid av vattenkranen och tryck «ut» Till/Frånknappen när du tvättat klart. Rensa luddsilen efter avslutad tvätt.

SYMBOLER

Maskin/Handtvätt max. 95°C	Maskin/Handtvätt max. 40°C	Maskin/Handtvätt max. 40°C. Ej blötläggning, gnuggning eller vridning.	Tål ej vattentvätt
Tåll alla kemvätskor	Ej starkare än perkloretylen	Ej starkare än flourväten	Tål ej kemtvätt
Max. 200°C	Max. 150°C	Max. 110°C	Tål ej strykning
Hångtorkning	Dropptorkning	Plantorkning	Tål toktumling	Ej torktumling
Kan klorblekas	Kan ej klorblekas			

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Utvändig rengöring

Obs! Gör maskinen strömlös före rengöring.

— Rengör tvättmaskinen utvändigt med vatten och ett milt rengöringsmedel. (Ej med slipande effekt). Torka torrt.

— Rengör tvättmedelsfacket med jämna mellanrum. Facket kan du ta loss helt genom att dra det rakt ut. Lyft på hatten i sköljmedelsfacket och rengör därefter hela facket under rinnande vatten. Sätt tillbaks hatten.

Sätt tillbaks tvättmedelsfacket i maskinen.

Åtgärd vid frysrisk

Skulle din maskin utsättas för frysrisk (under 0°C) maste följande åtgärder vidtas:

— Stäng vattenkranen och lossa tilloppsslangen från kranen.

— Lägg ned avloppsslangen i golvbrunnen eller i en hink.

— Starta program S och lat maskinen gå några sekunder för att tömma maskinen pa vatten.

Obs! Använd aldrig maskinen när frysrisk finns.

Rengöring av silen i maskinen

Luddsilen bör rengöras efter varje tvättomgang. Silen samlar upp löst ludd ifran tvätten och en igensatt sil ger ett försämrat tvättresultat. Det är därför viktigt att rengöra den regelbundet. (Se Fig. 21)

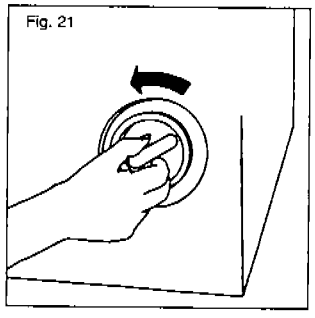
Fig. 21

— Ta bort silen genom att vrida den moturs och dra ut den.

— Rengör silen och sätt tilbaks den genom att vrida medurs.

— Kontrollera att den är ordentligt åtdragen.

Rengöring av maskinens inloppsfilter

Föroreningar i vattnet (rostflagor) kan sätta igen maskinens inloppsfilter. Om det tar lång tid för maskinen att ta in vatten kan filtret behöva rengöras.

— Stäng av vattentillförseln och skruva loss slangen baktill på maskinen.

— Tag bort filtret ur maskinens inloppsventil och rengör det med en borste under rinnande vatten.

— Återmontera filtret och slangen på maskinen.

Obs! Kontrollera att slangens bada muttrar är ordentligt åtdragna.

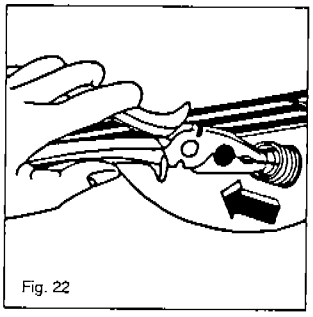
Fig. 22

● FEL	■ ORSAK
● **Maskinen vill inte starta** (kontrollampan lyser inte)	■ Är «Till/Från» -knappen intryckt? ■ Är stickproppen ansluten i vägguttaget? ■ Har säkringen (proppen) gått?
● **Maskinen vill inte starta** (kontrollampan lyser)	■ Är programvredet korrekt inställt? ■ Är inre och yttre luckan stängd? ■ Är vattenkranen öppen?
● **Maskinen tar inte in vatten**	■ Är vattenkranen öppen? ■ Är husets vattentillförsel tillfälligt avstängd? ■ Är tilloppsslangen böjd eller har veck? ■ Är filtret i tilloppsslangen igensatt? ■ Är vattentrycket för lågt?
● **Maskinen tömmer samtidigt som dem fyller på vatten?**	■ Är avloppsslangen för lågt monterad? ■ Är avsloppsslangens ände under vattenytan vid utpumpning? ■ Är det inget luftgap mellan avsloppsslangens ände och röret på väggen?
● **Maskinen tömmer eller centrifugerar inte**	■ Är ett program utan tömmning och centrifugering valt. ■ Är tryckknappen föm «Sköljstopp» intryckt? ■ Är silen igensatt? ■ Är avloppsslangen klämd eller ligger i veck? ■ Är det stopp i husets avloppssystem? ■ Är ev. förlängning av slangen riktigt utförd? ■ Är tryckknappen för «Bortval av centrifugering», intryckt?
● **Maskinen läcker vatten eller svämmmar över**	■ Är doseringen av tvättmedel för stor? ■ Är tvättmedlet avsett för maskintvätt? ■ Är avloppsslangen korrekt fastsatt? ■ Är tvättmedelsfacket igensatt? ■ Är silen ordentligt atskruvad?
● **Maskinen vibrerar eller för oljud**	■ Är samtliga transportsäkringar borttagna? ■ Är uppställningen riktig och i nivå? ■ Är maskinen uppställd så att den slår i väggen?
● **Maskinens yttre- och inre lucka går inte att öppna**	■ Har 2-3 minuter gått efter programmets slut? Läs «Att lägga i tvättem» hur luckorna öppnas, försök aldrig att med våld öppna luckorna, kontakta service.

OM MASKINEN INTE FUNGERAR

Service och reservdelar til maskinen får du via återförsäljaren eller AB Elektroservice (se under «HushållsmaskinenM telefonkatalogen, Gula sidorna). När du beställer service eller reservdelar bör du veta maskinens produktnummer och modellbeteckning som står på dataskylten på yttre luckans insida.

Skriv upp dem här så har du de tillhands när du behöver dem.

Modell: _____

Produktnummer: _____

Obs! Kom ihåg att spara kvittot och EHL försäkringsbevis.

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller.

Konsumentköp EHL-91 samt övriga EHLbestämmelser, som du får av säljaren.

ELECTROLUX AB

Lilla Essingen

S-105 45 Stockholm

Tel.: 08-3786000